پلاسٽڪ شيٽ کي ڪاٺي تي لڳائڻ

IOM International Organization for Migration

"IASC
Shelter Cluster Lead"

رسي سان بڌڻ

رسي کي ساده سوراخ يا
لوهه جي سوراخ بغير
پلاسٽڪ شيٽ مان نه گذاريو

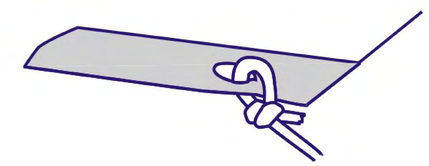

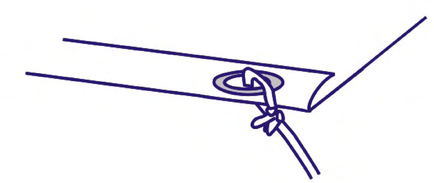

رسي کي ڪڍيل
سوراخ مان گذاريو

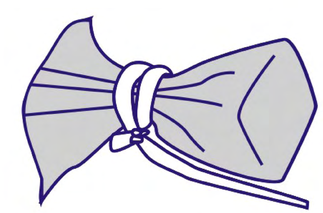

پلاسٽڪ شيٽ اندر
پٿر وجهي ڇڏيو

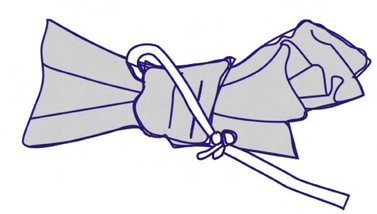

يا ان تي رسي
سان ڳنڍ ڏئي ڇڏيو

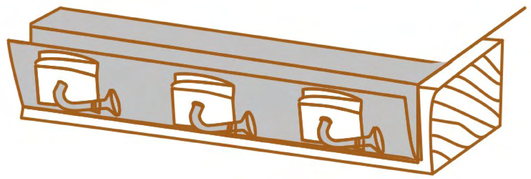

ڪِل کي موڙي ڇڏيو يا ڊِڪڻ جو استعمال ڪيو

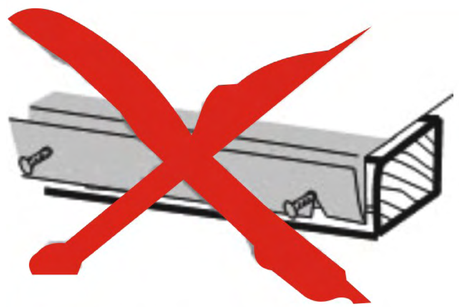

شيٽ تي ڪل جي استعمال کان پاسو ڪيو
ٻئي صورت ۾ ڦاٽڻ جو خطرو هوندو آهي

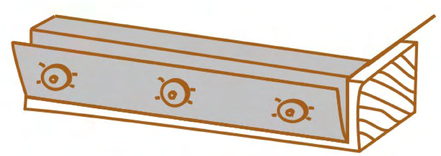

جيڪڏهن ممڪن هجي ته ڪِل لڳائڻ
کان اڳ شيٽ کي ٻه پيرا ورائي ڇڏيو

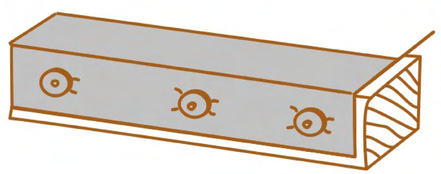

ڪِل لڳائڻ کان اڳ شيٽ کي ڪاٺي تي ورائي ڇڏيو

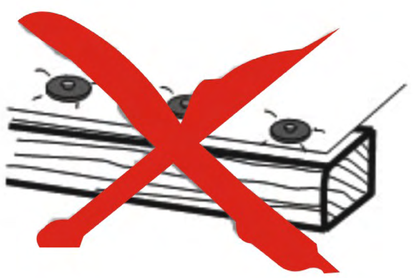

ڪِل کي شيٽ جي ڪنڊ ۾ نه لڳايو

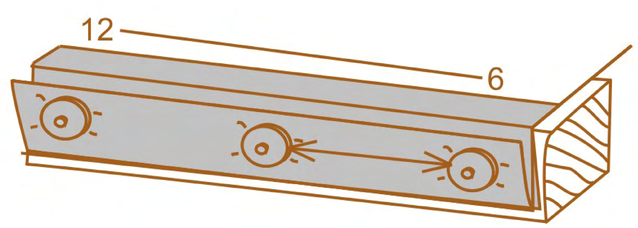

ڪِلن کي (ڇهه) کان (ٻارنهن) انچ جي فاصلي تي لڳايو

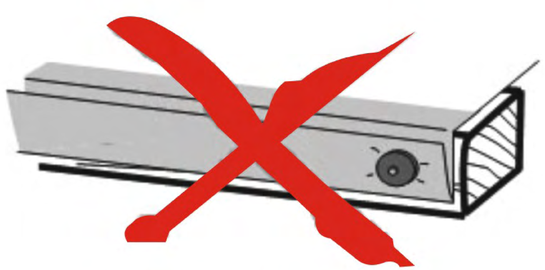

ڪِلن کي تمام گهٽي فاصلي تي لڳايو

هڪ پلاسٽڪ شيٽ سان
شيلٽر ڪيئن ناهي سگهجي ٿو؟

IOM International Organization for Migration

"IASC
Shelter Cluster Lead"

ياد رکو!

چهنبدار ڏنڊي کي شيلٽر جي ديوارن کان پري رکو
چو ته اها شيلٽر جي پال کي ڦاڙي سگهي ٿي

پلاسٽڪ شيٽ کي مضبوطي سان ٻڌو ٻئي صورت ۾
تيز هوا سان نقصان پهچڻ جو خطرو ٿي سگهي ٿو.

جيڪڏهن توهان کي ٽينٽ لڳائڻ جي لاءِ شهتير ميسر نه هجي ته ٻن
وڻن جي وچ ۾ رسي جو استعمال ڪيو

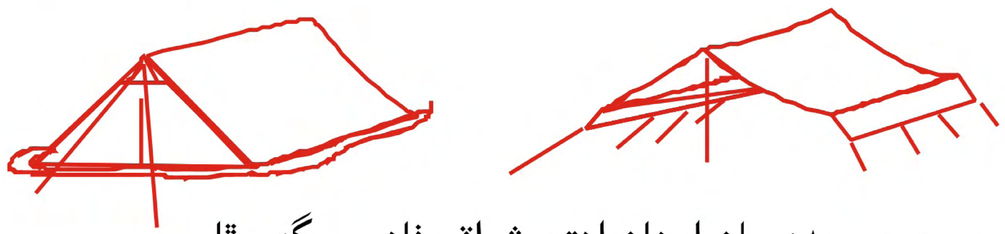

چند شهتير يا وڻن جي لامن ۽ رسين جي مدد سان اوهان اهڙو شيلٽر ناهي سگهو ٿا

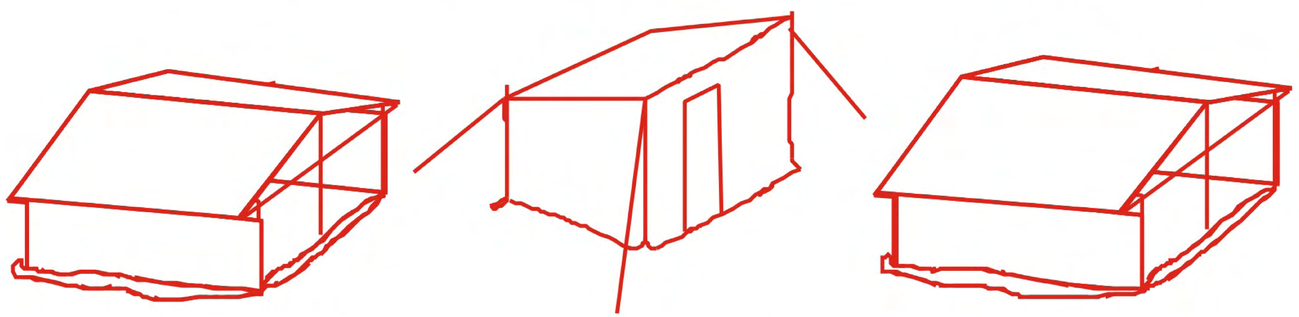

وقتي طور تي گهرجي مدد ڪرڻ جي لاءِ اوهان پلاسٽڪ جا پال به استعمال ڪري سگهو ٿا

وقتي طور تي گهر جي مرمت جي لاءِ اوهان پلاسٽڪ
جي پال به استعمال ڪري سگهو ٿا